


**Kurzanleitung**

- 1) Abstand Tonarmdrehpunkt – Plattentellerachse ermitteln
- 2) Äußeren Nullradius nach Tabelle festlegen. Wurde ein Zwischenmaß ermittelt, ist der mit seinem Wert am nächsten liegenden Punkt zu wählen

**Tabelle für äußeren Nullradius**

- Punkt B – 205 Millimeter\*
- Punkt C – 216 Millimeter\*
- Punkt D – 235 Millimeter\*

- 3) Überhang an Punkt A einstellen
  - 4) Nadel auf Punkt B, C oder D absenken und Kröpfungswinkel einstellen
  - 5) Schritte 3 und 4 solange wiederholen, bis korrekte Justage abgeschlossen ist
- \* Abstand Tonarmdrehpunkt – Plattentellerachse.

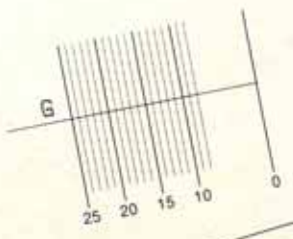

© P AUDIO

www.otb1